


Não exceda a corrente de barramento de 250 mA! Observe a polaridade do barramento ao conectar a fonte de alimentação externa ou o driver D4!!

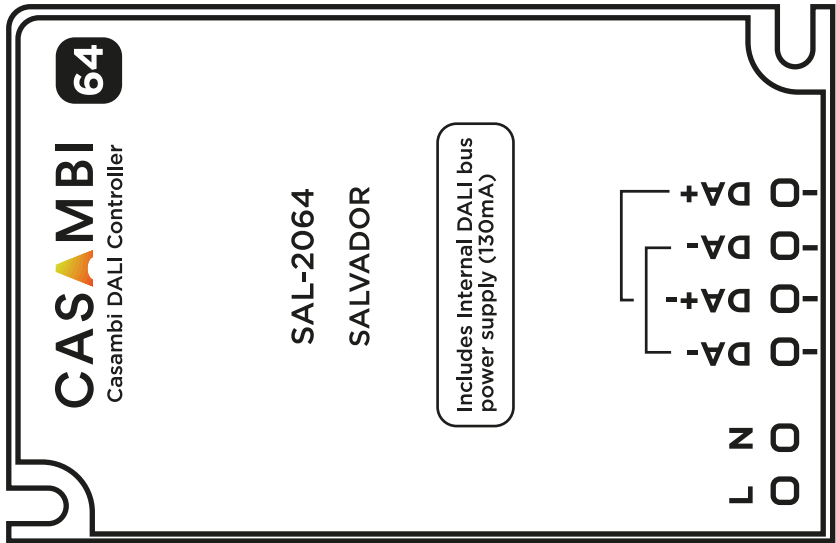

LIVE
NEUTRAL

