


XPRESS-LR

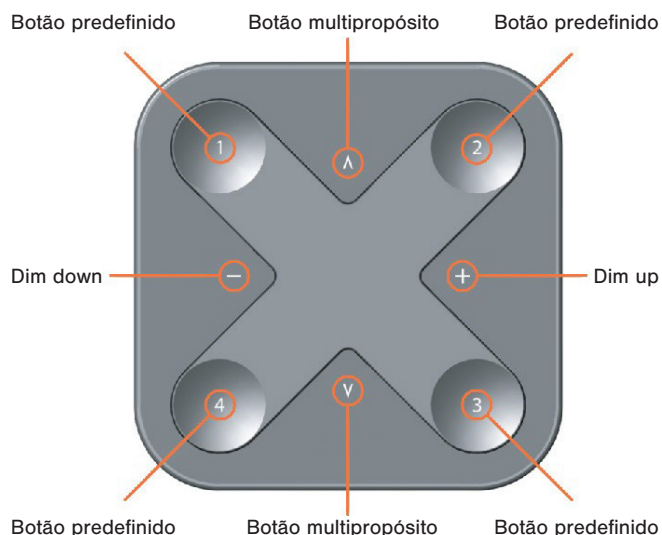

FUNÇÕES BÁSICAS

Os botões predefinidos do Xpress-LR podem ser configurados através do aplicativo Casambi. Uma luz indica o botão predefinido selecionado.

Dim up, Dim down:

- Dimerização suave do último botão predefinido escolhido

Botões multipropósito:

- Alteração da temperatura de cor em passos de 25 Kelvin
- Alteração da taxa de luz indireta/direta

Botões predefinidos:

- Controle individual das luminárias
- Controle de grupo
- Controle de todas as luminárias
- Controle de cenas
- Controle de animações


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Xpress-LR é uma interface de usuário sem fio de longo alcance que traz uma enorme flexibilidade ao design de interiores, já que os móveis podem ser substituídos e as paredes podem ser reconstruídas sem a necessidade de preocupar-se com a fiação dos interruptores ou a localização dos mesmos. O interruptor pode ser mantido onde o usuário precisa e dá acesso direto à todas as funcionalidades importantes para o controle da iluminação do ambiente.

COMPATIBILIDADE COM A REDE CASAMBI

Existem diferentes modos de rádio que podem ser selecionados ao criar uma rede no aplicativo Casambi: 'Balanceado', 'Melhor Desempenho' e 'Longo Alcance'. O Xpress-LR habilita as capacidades de longo alcance somente quando o modo de rádio 'Longo Alcance' tiver sido selecionado e todos os outros dispositivos na rede forem compatíveis com este modo. O alcance padrão mais curto será usado quando forem escolhidos os modos 'Balanceado' ou 'Melhor Desempenho'.

MONTAGEM

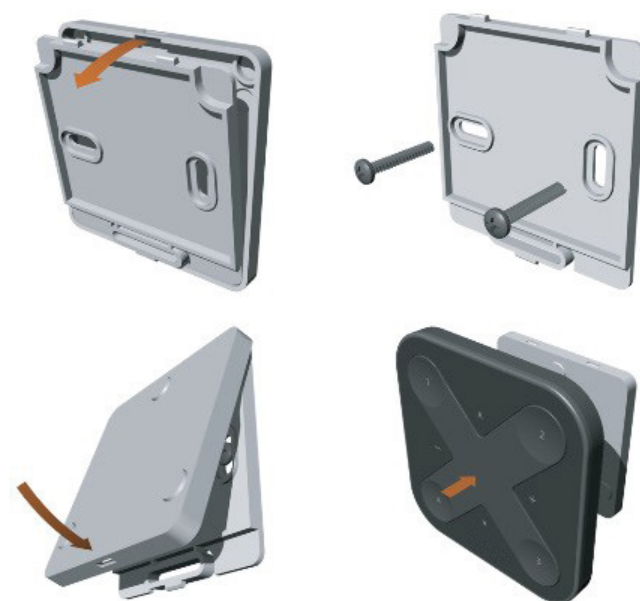

O interruptor Xpress-LR inclui um suporte de montagem na parede. O Xpress-LR é equipado com ímã para fixar-se magneticamente ao suporte de montagem.

FUNÇÕES INTELIGENTES

Dimerização

- **Segurar o botão Dim down ou Dim up:**
Dimeriza suavemente a última escolha predefinida.
O ciclo dura 5 segundos.
- **Pressionar o botão Dim down:**
A escolha predefinida vai a 0%.
- **Pressionar o botão Dim up:**
A escolha predefinida vai a 100%.

Botões predefinidos

- **Pressionar uma vez:**
Liga a escolha predefinida (controle de luminária, controle de grupo, todas as luminárias, controle de cena ou controle de animação).
- **Pressionar novamente:**
Desliga a escolha predefinida (controle de luminária, controle de grupo, todas as luminárias, controle de cena ou controle de animação).

Temperatura de cor

- **Segurar o botão multipropósito:**
Altera a temperatura de cor suavemente. O ciclo dura 5 segundos.
- **Pressionar o botão multipropósito superior:**
Altera para a temperatura de cor mais quente.
- **Pressionar o botão multipropósito inferior:**
Altera para a temperatura de cor mais fria.

Desligar

- **Pressionar os botões Dim down e Dim up por mais de 1 segundo:**
Desliga todas as luzes da rede selecionada.

Taxa de luz indireta/direta*

- **Segurar o botão multipropósito superior:**
Dimeriza a luz indireta suavemente. O ciclo dura 5 segundos.
- **Segurar o botão multipropósito inferior:**
Dimeriza a luz direta suavemente. O ciclo dura 5 segundos.
- **Pressionar o botão multipropósito superior:**
A luz indireta vai para o nível máximo.
- **Pressionar o botão multipropósito inferior:**
A luz direta vai para o nível máximo.

* Em todos os casos, a soma da luz indireta e direta corresponde a 100%.



DADOS TÉCNICOS**Entrada**

- Tensão: 3VDC
- Bateria: Tipo moeda/botão de lítio CR2430

Transceptor de rádio

- Frequências de operação: 2.402...2.480 Ghz
- Potência máxima de saída: +8 dBm

Condições ambientais

- Temperatura de operação: 0°C... +40°C
- Temperatura de armazenamento: -25°C... +70°C
- Umidade relativa máx.: 0...80%, não cond.

Dados mecânicos

- Dimensões: 90 x 90 x 12 mm
- Peso: 72 g
- Índice de proteção: IP20 (somente para uso em ambientes internos)

Certificações

- CE
- AU/NZ
- FCC ID: T7V1780 (US)
- IC: 216Q-1780 (US)
- ANATEL: 24093-23-12333

ANATEL: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da Anatel:

www.gov.br/anatel/pt-br

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Remova o parafuso de trava localizado na tampa da bateria usando uma chave de fenda cruzada, tipo estrela. Deslize a tampa para baixo e substitua a bateria antiga. O tipo de bateria é CR2430. Sempre substitua a bateria por outra do mesmo tipo. Reinstale a tampa da bateria e aperte o parafuso. Descarte adequadamente a bateria antiga no local de coleta de resíduos perigosos mais próximo.

INSTRUÇÕES DE DESCARTE (UE)

De acordo com a Diretiva do Parlamento Europeu 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), este produto elétrico não deve ser descartado como lixo municipal indiferenciado. Descarte este produto devolvendo-o ao ponto de venda ou num ponto de coleta municipal local para reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (UE)

Casambi declara que o Xpress-LR cumpre integralmente a Diretiva 2014/53/EU.

Mais informações podem ser encontradas na seção de downloads no site da Casambi:

www.casambi.com/ecosystem/, e vá a página do produto Xpress-LR.